

JEUX SFR-7000

Руководство пользователя устройства
распознавания лица, измерения
температуры и контроля доступа.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Логин системы.....	3
2. Главный интерфейс.....	3
3. Установки.....	4
3.1 Параметры системы	4
3.1.1 Информация о системе	4
3.1.2 Управление пользователем	5
3.1.3 Установка времени	6
3.1.4 Параметры проводной сети.....	7
3.1.5 Установки портов TCP	8
3.1.6 Распознавание лица • Установки параметров	8
3.1.7 Аналитика и установки тревоги	12
3.1.8 Установки контроля доступа	14
3.1.9 Установки электронной почты	16
3.1.10 Внутреннее хранилище	17
3.1.11 Аудио установки.....	17
3.1.12 Сброс на заводские настройки	17
3.1.13 Перезагрузка устройства	18
3.2 Установки загрузки HTTP	19
3.3 Обновление софта	21
3.4 Видео установки	22
3.5 Видео стрим	22
3.6 Установки RTSP	23
3.7 Установки FTP	23
4. Перечень.....	24
4.1 Управление перечнем	24
4.2 Пакетный импорт.....	Ошибка! Закладка не определена.
5. Отчет	Ошибка! Закладка не определена.
6. Посещаемость	Ошибка! Закладка не определена.

1. Логин Системы

Откройте браузер (Internet Explorer) и введите IP адрес панели контроля доступа посещаемости. напр.:
Адрес устройства по умолчанию: 192.168.1.88. При залогинивании на страницу в первый раз, введите имя пользователя и пароль (по умолчанию имя: admin, пароль: admin), как показано на рис. 1.


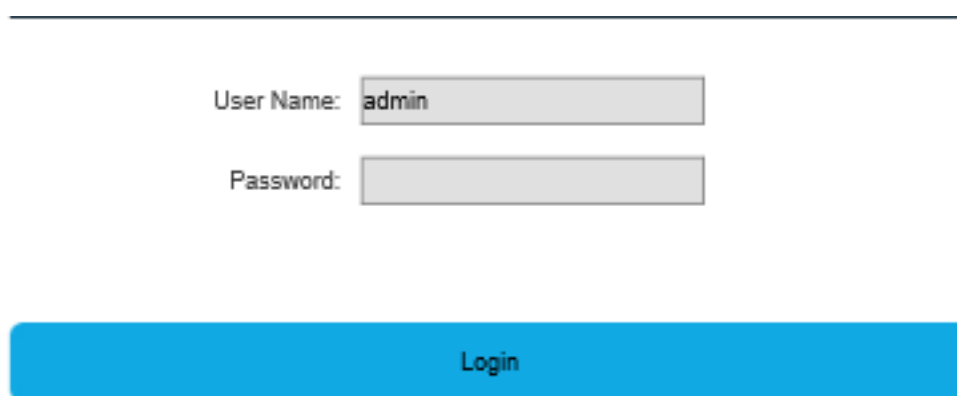


Рис. 1

2. Главный интерфейс

Главный интерфейс показан на рис. 2:

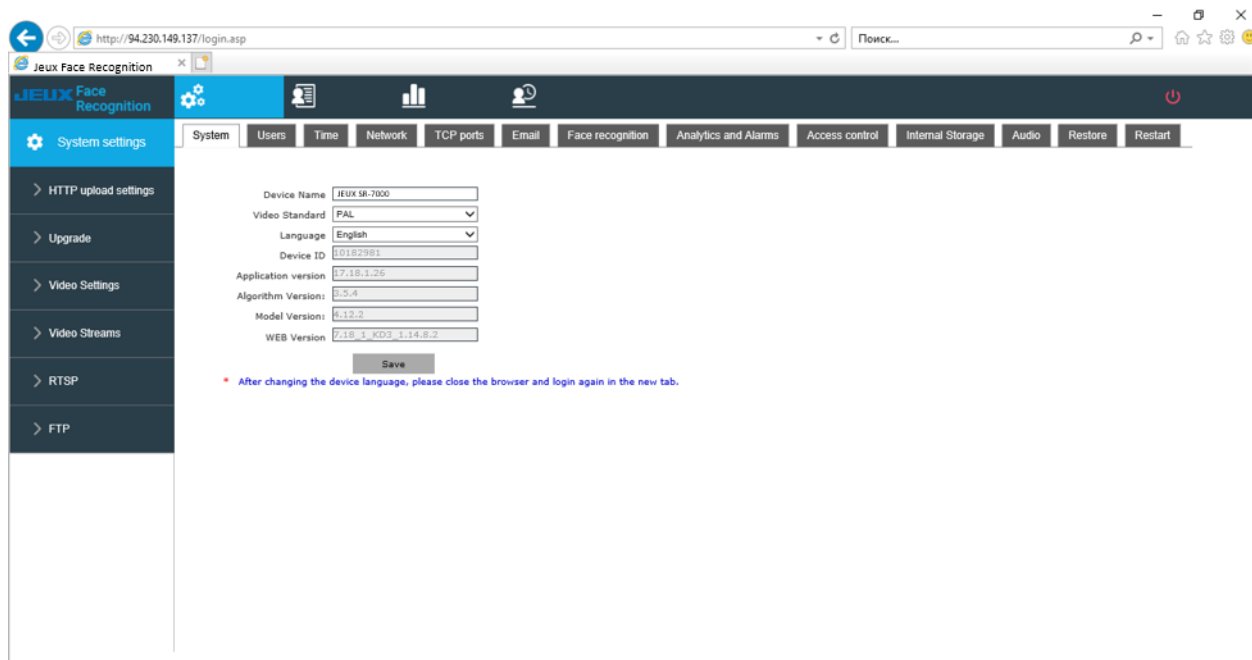

Pic. 2

3. Установки

3.1 Параметры системы

3.1.1 Информация о системе

Установочный интерфейс информации о системе и основные параметры панели контроля доступа показаны на рис. 3.1.1:

The screenshot shows the 'System' configuration page of the JEUX SR-7000. At the top, there is a navigation bar with tabs: System, Users, Time, Network, Email, Face recognition, and Analytics. The 'System' tab is active. Below the tabs, the following fields are visible:

- Device Name: JEUX SR-7000
- Video Standard: PAL (dropdown menu)
- Language: English (dropdown menu)
- Device ID: 10182981
- Version: 17.18.1.17
- Algorithm Version: (empty field)
- Model Version: (empty field)
- WEB Version: 7.18_1_KD3_1.14.7

At the bottom of the form is a 'Save' button. Below the button, there is a red asterisk followed by the text: '* After changing the device language, please close the browser and login again in the new tab.'

Pic. 3.1.1

【System】 Показывает имя устройства, его номер, основную версию и другую информацию. Имя устройства может быть задано пользователем.

После установки параметров, кликнуть на **【Save】**.

【Language】 После выбора нужного языка закройте IE и войдите в систему заново.

3.1.2 Управление пользователем

Установочный интерфейс управления пользователем панели контроля доступа показан на рис. 3.1.2:



Validation Mode: WEB

Select User: Administrator

User Name: admin

Password:

Confirm Password:

Low Medium High

Save

Notice: For User name and Password you can use small or capital letters Aa-Zz, figures 0-9, underscores () and a single dot (.). It should be 8 to 15 characters. After changing of User name or Password, please login again.

Pic. 3.1.2

Для входа в панель контроля доступа могут быть установлены три пользователя: один администратор и два обычных пользователя.

Права администратора: Могут быть настроены все параметры панели контроля доступа.

После установки параметров, кликните на **【Save】**.



Важно: имя пользователя и пароль должны быть строкой с 1-16 символами. Пожалуйста, обратите внимание на заглавную и строчную форму.

3.1.3 Установка времени

Установочный интерфейс **Time Settings** панели контроля доступа показан на рис. 3.1.3:

Рис. 3.1.3

【Date】 Показывает текущую дату и время на устройстве.

【NTP server】 После активизации этой функции, панель контроля доступа проверит время, используя сервер NTP в фиксированное время, в соответствии с установленной временной зоной.

【Synchronize with Local PC】 Кликните на "Синхронизировать с локальным компьютером" и дата и время устройства будут синхронизированы с этими данными на компьютере.

【Set the time Manually】 **[Установить время вручную]** Кликнуть на ручных установках для введения текущего времени и даты на устройстве.

【Time zone conversion】 Переключатель определения временной зоны (1/2 опционально).

【RTC switch】 Переключатель RTC, по умолчанию: ON.

После установки параметров, кликнуть на **【Save】**.

3.1.4 Параметры проводной сети

Установочный интерфейс параметров проводной сети контрольной панели доступа показан нарис. 3.1.4:

Users Time **Network** Email Face recognition

DHCP Enable ☐

IP 192 . 168 . 1 . 91

Subnet Mask 255 . 255 . 255 . 0

Gateway 192 . 168 . 1 . 1

Preferred DNS 202 . 96 . 134 . 133

Alternate DNS 8 . 8 . 8 . 8

MAC 00-11-04-02-ab-a4 ☐

Save

Рис. 3.1.4

【DHCP Enable】 Если функция DHCP на роутере включена, панель контроля доступа автоматически получит IP адрес с роутера.

【IP】 Настроить IP панели контроля доступа .

【Subnet Mask】 Код по умолчанию: 255.255.255.0 (он не может быть изменен клиентом).

【Gateway】 Настройка IP-адреса шлюза панели контроля доступа. например, если устройство будет подключено к публичной сети через маршрутизатор, IP-адрес шлюза должен быть установлен как IP-адрес маршрутизатора публичной сети.


【MAC】 MAC-адрес панели посещаемости контроля доступа (он не может быть изменен клиентом).

После настройки параметров нажмите на **【Save】** для перезагрузки устройства и их проверки.



Прим.: после изменения и сохранения параметров сети устройство будет автоматически перезапущено. Если устройство используется в локальной сети, пожалуйста, обратите внимание, чтобы предотвратить конфликт между IP-адресом этого устройства и IP-адресами других устройств или компьютеров в локальной сети.

3.1.5 Установки портов TCP

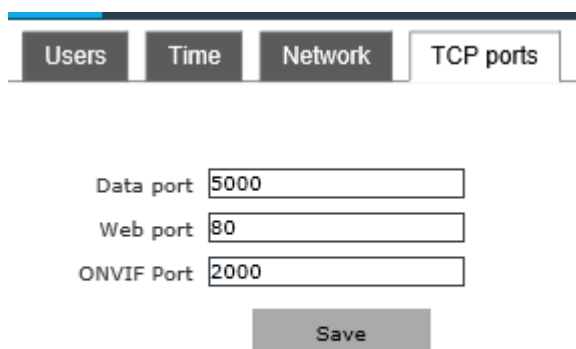

The screenshot shows the 'TCP ports' configuration page in the JEUX SFR-7000 web interface. The page has a top navigation bar with four tabs: 'Users', 'Time', 'Network', and 'TCP ports'. The 'TCP ports' tab is selected. Below the tabs, there are three input fields: 'Data port' with the value '5000', 'Web port' with the value '80', and 'ONVIF Port' with the value '2000'. A 'Save' button is located at the bottom of the form.

【Data port】 Порт передачи данных

【Web port】 Порт доступа к веб интерфейсу

【ONVIF port】 Порт подключения по протоколу ONVIF

3.1.6 Распознавание лица • Установка параметров

【Enable】 Используется для активации алгоритма распознавания лица. Распознавание лица может быть проведено, а другие настройки параметров могут быть проверены только тогда, когда установлен флажок ВКЛ/ВЫКЛ. Он включен по умолчанию.

ers

Time

Network

Email

Face recognition

Analytics and Alarms

Enable ☒

Time schedule 1 ☒ 0 : 0 -- 23 : 59

Time schedule 2 ☒ 0 : 0 -- 23 : 59

Sensitivity

9

Snapshot mode

Snapshots quantity

Snapshot interval (1~1500)

Face recognition max. pixels (300~500)

Face recognition min. pixels (30~300)

Face temperature testing min. pixels (0~500)

Face scene

Face Tracking

FTP Upload

FTP upload image type

FTP upload image quality (1~99)

Human appearance analytics

Human verification

Function priority

Save Restore Default

【Time schedule】 Это время развертывания, и пользователь может определить два периода. Чтобы проверить его, поставьте галочку **【Time schedule】** . По умолчанию: Активированы два периода. Время по умолчанию: 00: 00-23: 59.

Enable ☒

Time schedule 1 ☒ 0 : 0 -- 23 : 59

Time schedule 2 ☒ 0 : 0 -- 23 : 59

【Sensitivity】 Диапазон установки: 0-10.

Чувствительность определяет быстроту распознавания лица. Высокая чувствительность приведет к снижению частоты пропущенных сообщений и более высокой вероятности повторного захвата (лица) и

случайного захвата (лица). Более низкая чувствительность дала бы высокую скорость захвата. Однако пропущенный захват будет вызван, если чувствительность будет слишком низкой. Как правило, наилучший эффект может быть достигнут, когда чувствительность составляет 3-5.

Sensitivity 

【Snapshot mode】 Одиночный режим: Используется совместно с **【Snapshots times】** и **【Snapshot interval】**.

Snapshots quantity 
 Snapshot interval (1~1500)



Прим.: проход пробного участка. Когда много людей проходят через проход, захватывается только первый человек (лицо, которое имеет максимально пикселей на экране). Согласно установленному интервалу съемки, лицо будет захвачено в определенных кадрах и загружено на FTP-сервер. На экране будет отображаться только одно лицо.

【Узнавание лица по max. пикселей】 Диапазон установки: 300-500. Когда кол-во пикселей лица на экране больше установленного значения (макс. для узнавания лица), лицо не будет захвачено.

Face recognition
max. pixels (300~500)

【Опред. Температуры лица min. пикселей】 Диапазон установки: 0-500. Когда кол-во пикселей лица на экране больше установленного значения (мин. пикселей измерения темп. лица), температура не может быть измерена.

Face temperature
testing min. pixels (0~500)

【Узнавание лица min. пикселей】 Диапазон установки: 30-300. Когда кол-во пикселей лица на экране больше установленного значения (мин. пикселей узнавания лица), лицо не будет захвачено.

Face recognition min. pixels (30~300)

【Face scene】 Этот параметр используется для принятия различных стратегий воздействия на лицо для различных сценариев применения. Существует два типа сценариев применения: обычный сценарий и сценарий лобби.

По умолчанию: **【Lobby scene】**.

Обычный сценарий: Применим в обычных условиях.

Lobby scenario: Применим для условий с задней подсветкой.



【Face tracking】 Этот параметр используется для суперпозиции блоков отслеживания лица. По умолчанию он в положении ON.

【FTP upload】 Этот параметр используется для настройки FTP-сервера для загрузки изображений человеческого лица. Он включен по умолчанию. Для получения подробной информации о способе настройки обратитесь к разделу 5.4.7.

FTP Upload

【FTP upload image type】 На FTP, изображения могут быть загружены в формате **【загружать лицо】** или **【загрузки для лица и оригинальная картина】**.

【FTP upload image quality】 Качество изображения, загруженного по FTP, по умолчанию составляет 99. Чем больше значение, тем лучше качество изображения.

【Аналитика внешнего вида человека】 Он включен по умолчанию.

【**Приоритет функции**】 предпочтительная скорость или предпочтительная визуализация не являются обязательными. По умолчанию: предпочтительная скорость.

3.1.7 Аналитика и настройки тревоги.

Может быть установлена тревога белого списка и черного списка.

System	Users	Time	Network	Email	Face recognition	Analytics and Alarms	Access co
Alarm ☒		Known Person Alarm ☒		VIP List Alarm ☒		Unknown Person Alarm ☐	
IO Output	☒ Continuou	Alarm output 1 (1~60)S		IO Output Type		On *	
Recognition Mode	Single recognition						
Face similarity recognition ratio	75 (1-100)						
ID similarity	60 (1-100)						
Working mode	Face recognition + Temperature measurement						
Face mask detection	On without mask Do not open the door						
Temperature correction	Smart measurement temperature correction gap 0.0						
Door opening with abnormal temperature	Off						
Abnormal temperature level	37.3 (1-100)						
Temperature scale	Celsius						
Time frame without temperature measurement	☐ 0 : 0 -- 23 : 59						
Save				Restore Default			

Pic. 3.1.6-1

【**Тревога**】 ВКЛ. или ВЫКЛ. являются опциональными (по умолчанию – ВКЛ.)

【**Тревога известных или VIP персон**】 ВКЛ. или ВЫКЛ. являются опциональными. Тревога по листу VIP персон (по умолчанию – ВКЛ.)

【**IO выход**】 тип выхода IO опциональный (постоянный выход выбран по умолчанию).

【Alarm output】 Выбор продолжительности сигнала тревоги.

【тип выхода IO】 тип выхода IO опциональный.

【Режим узнавания】 Выберите режим панели посещаемости контроля доступа (по умолчанию это одиночное распознавание лиц)

System	Users	Time	Network	Email	Face recognition	Analytics and Alarms	Access co
--------	-------	------	---------	-------	------------------	----------------------	-----------

Alarm ☒		Known Person Alarm ☒		VIP List Alarm ☒		Unknown Person Alarm ☐	
IO Output	☒ Continuous	Alarm output 1 (1~60)S		IO Output Type	On *		
Recognition Mode	Single recognition						

Рис. 3.1.6-2

【Интервальное узнавание】 Если изображение лица может быть сопоставлено в списке в течение установленного времени распознавания, распознавание будет остановлено. Если изображение лица не сопоставлено в списке в течение установленного времени распознавания (например, заданное значение распознавания времени равно 5, а лицо сопоставлено в течение 5 раз после захвата), то будет отображена контрастная информация и распознавание будет остановлено. Если лицо не совпадает после 5 раз распознавания, распознавание будет остановлено (только тогда, когда режим распознавания является временным распознаванием).

【Единичное узнавание】 Аналогично режиму, в котором значение временного узнавания 1, то распознается количество изображений. (Одиночное распознавание лиц рекомендуется для панели посещаемости контроля доступа)

【Постоянное узнавание】 Лицо будет распознано в соответствии с установленным режимом захвата

【Коэффициент распознавания сходства лиц】 выберите сходство контраста лиц. Если заданное контрастное сходство слишком низкое, может возникнуть ошибка (по умолчанию контрастное сходство равно 75)

【ID сходство】 Выберите контрастное сходство ID-карты. Если заданное контрастное сходство слишком низкое, может возникнуть ошибка (по умолчанию контрастное сходство равно 60)

【Рабочий режим】 Выберите режим контроля доступа панели посещаемости из функции распознавания лиц, определения температуры, определения лица+ температуры, ID карта + лицо + температура, ID карта + лицо, ID карта или белый список + температура и ID карта или белый список.

По умолчанию установлен режим определения температуры.




Рис. 3.1.6-3

【Обнаружение маски для лица】 включение или выключение является необязательным. По умолчанию он выключен (примечание: если функция обнаружения маски выключена, то контрастная запись и использование маски не должны использоваться).

【Temperature correction】 Интеллектуальный алгоритм и низкотемпературный алгоритм. В режиме интеллектуального алгоритма можно установить температуру компенсации. После этого каждый раз увеличивайте заданную температуру компенсации после измерения температуры; низкотемпературный алгоритм означает автоматическую коррекцию необоснованного значения температуры тела в нормальную температуру тела.

【Открытие двери с ненормальной температурой】 Включение или выключение является необязательным в случае тревоги высокой температуры. По умолчанию он выключен. Если высокая температура обнаружена при вкл, то именно сигнал тревоги будет выведен, когда температура превысит пороговое значение.

【Аномальный температурный уровень】 можно установить температурный порог. Если температура превышает пороговое значение, когда рабочий режим включает определение температуры, будет подан сигнал тревоги. Температурный порог по умолчанию равен 37,3.

【Временные рамки без измерения температуры】 развертывание может быть проведено в течение указанного времени (Время развертывания по умолчанию составляет 00:00-23:59, и оно включено по умолчанию)

3.1.8 Настройки контроля доступа

Настройте информацию, относящуюся к контролю доступа: могут быть настроены контроль выхода Wiegand, контроль белого света, фильтрация одного и того же лица и режим дисплея экрана.

gnition

Analytics and Alarms

Access control

Restore

Wiegand output

Off

White light control

Energy saving mode

Monitor mode

Energy saving mode

One person capturing time

3

(1-10s)

Temperature measurement mode

Precision mode

Date Format

YYYY-MM-DD

Comparison record storage

All records

Save

Pic. 3.1.7-1

【Выход Wiegand】: можно настроить включение или выключение выхода Wiegand или выбрать Wiegand 26 или Wiegand 34, который является необязательным;

Wiegand output

Off

WG26

WG34

White light control

Energy saving mode

Monitor mode

Energy saving mode

One person capturing time

3

(1-10s)

Pic. 3.1.7-2

【Управление белым светом】: белый свет обычно включен, контроль времени белого света и белый свет обычно выключены являются необязательными; контроль времени белого света устанавливается соответственно с дневным/ночным временем справа. По умолчанию: белый свет обычно включен.

Wiegand output

Off

White light control

White light for limited time

Turn day

0

:

0

:

0

Turn night

23

:

59

:

59

Monitor mode

Energy saving mode

One person capturing time

3

(1-10s)

Pic. 3.1.7-3

【Режим монитора】: Всегда включен и экранный дисплей закрыт, если никого нет; по умолчанию:

экранный дисплей закрыт в течение 10 секунд, если никого нет.

Wiegand output	Off	
White light control	White light for limited time	Turn day 0 : 0 : 0 Turn night 23 : 59 : 59
Monitor mode	Always on	
One person capturing time	3	(1-10s)

Pic. 3.1.7-4

Фильтрация одного и того же лица: время фильтрации лица из того же списка, по умолчанию оно составляет 3 секунды.

3.1.9 Установки e-mail.

Настройки параметров для отправки уведомлений по электронной почте

System	Users	Time	Network	TCP ports	Email	Face recognition
--------	-------	------	---------	-----------	-------	------------------

To @

☐ Add sender

Push type

Указание адреса электронной почты, при необходимости можно добавить несколько адресов

【Push type】 Указание типа уведомления, которое должно быть отправлено

Push type	None Abnormal temperature notification No face mask notification Visitor notification Event list notification All notifications
-----------	---

3.1.10 Внутреннее хранилище

System	Users	Time	Network	TCP ports	Email	Face recognition	Analytics and Alarms	Access control	Internal Storage	Audio
Choose	No.	Total Size (Mb)	Free Space (Mb)	Status						
☒	1 HSD	14800	13650	formatted						
				Format Refresh						

Эта вкладка содержит информацию о количестве запоминающих устройств, их размере и состоянии. Можно выбрать нужный тип и отформатировать его в соответствии с форматом устройства.

3.1.11 Настройки Audio

Чтобы активировать аудиовход, нажмите кнопку **【Включить】**

System	Users	Time	Network	TCP ports	Email	Face recognition	Analytics and Alarms	Access control	Internal Storage	Audio	R
Enable ☒ Audio Input Mic Compression Type AAC Audio Bitrate 128000 Sampling Rate 44.1k Input Volume 15 Output Volume 15 Save											

【Аудио вход】 Выбор различных типов входных сигналов. Доступные варианты подключения: микрофон или линейный аудиосигнал.

【Компрессионный тип】 Выбор типов сжатия звука. Доступные аудиоформаты: AAC, G. 726, G. 711A и G. 711U

3.1.12 Сброс к заводским настройкам

Интерфейс настройки заводского сброса панели посещаемости контроля доступа показан на рис. 3.1.11:



* By clicking this button you will restore device to the factory settings.





Рис. 3.1.8

Нажмите кнопку **【Восстановить заводские настройки】** и введите пароль в соответствии с подсказкой, чтобы перезагрузить устройство и восстановить заводские настройки.

【Сеть】 Установите флажок, чтобы восстановить параметры сети по умолчанию. По умолчанию это 192.168.1.88.

【(Имя пользователя) и 【пароль】 Поставьте галочку, чтобы восстановить имя пользователя и пароль по умолчанию. По умолчанию это admin/admin.

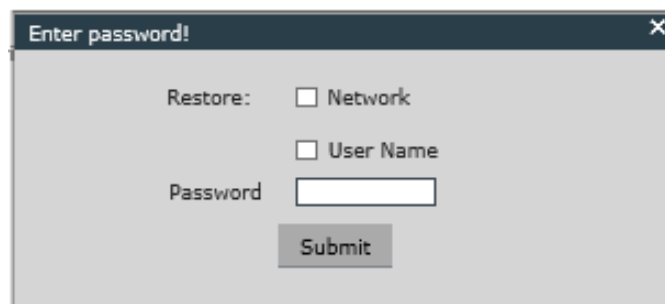

3.1.13 Перезагрузка устройства

Интерфейс настройки перезапуска устройства панели посещаемости контроля доступа показан на рис.3.1.12:

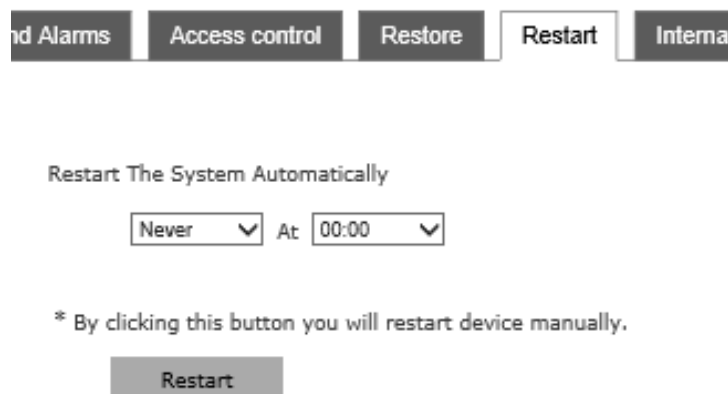


Рис. 3.1.9

Автоматический перезапуск системы - выберите период для автоматического перезапуска устройства.

【Ручной перезапуск системы】 Нажмите **RESTART**, чтобы ввести пароль в соответствии с запросом на перезагрузку устройства.

3.2 Настройки загрузки HTTP

Когда режим передачи HTTP принят для серверов, относящихся к панели посещаемости контроля доступа, установите соответствующие параметры сервера в меню, как показано на рис. 3.3 (версия рисунка-HTTP version V1.1.14 по умолчанию. Версия HTTP может быть изменена в соответствии с фактической потребностью. Устройство будет перезапущено после модификации).

The screenshot displays the JEUX Face Recognition system's configuration interface. The top navigation bar includes 'JEUX Face Recognition', 'Config', 'Database', 'Report', and 'Attendance'. The left sidebar shows 'System settings' with a red box highlighting 'HTTP upload settings'. The main content area shows the following settings:

- HTTP uploading: ☐
- Uploading address:
- Uploading type:
- Information content: Face Info ☒ Comparison analytics ☒
- Image content: Face image ☒ Full image ☐ Default photo of the person ☐
- Uploading attempts:
- Registration: ☐
- Registration information upload address:
- Heartbeat upload: ☐
- Heartbeat information upload address:
- Heartbeat interval: (unit:seconds)
- Actively obtain the task address:
- Address to report task results:
- Sign verification:
- Operating mode:
- HTTP version: (The device will restart when switched to V1.0.0 version)

A 'Save' button is located at the bottom of the settings area.

Рис. 3.3

【Загрузки HTTP】 переключатель для загрузки данных на сервер.

【Адрес загрузки】 адрес сервера для получения информации

【Тип загрузки】 контроль типа загруженных результатов среди успешных загрузок, загрузка всех людей, загрузка черного списка, загрузка белого списка, загрузка VIP - списка, загрузка незнакомцев и загрузка без белого списка. По умолчанию это успешная загрузка.

【(Информационное содержание)】 информация о лице и информация о сравнении являются необязательными. Оба варианта должны быть выбраны в соответствии с предложением.

【Содержание изображения】 загрузка изображения является необязательной среди изображений лица, фонового изображения и списка изображений.

【Попытки загрузки】 Количество повторных загрузок, когда записи не были успешно загружены. По умолчанию он равен 0.

【Регистрация】 переключатель для загрузки регистрационной информации.

【Адрес загрузки регистрационной информации】 адрес сервера, получающего регистрационную информацию.

【Загрузка сердцебиения】 переключатель для загрузки информации о сердцебиении.

【Адрес загрузки информации о сердцебиении】 адрес сервера, получающего информацию о сердцебиении.

【Интервал】 интервал времени, единицы измерения: секунды.

【Получение адреса инструкции】 адрес для получения инструкций.

【Интервал получения инструкций】 интервал времени для получения инструкций, единица измерения: секунда.

【Активное получение адреса задачи】 адрес для активного получения задач.

【Адрес для отчета о результатах задач】 адрес для отчета о результатах задач.

【Проверка знака】 проверка знака ВКЛ/ВЫКЛ. По умолчанию: выкл.


【Рабочий режим】 Автономный режим и онлайн - режим являются необязательными. По умолчанию: автономный режим.

【Версия HTTP】 версия HTTP может быть изменена в соответствии с фактической потребностью, и устройство будет перезапущено после модификации.

После настройки параметров нажмите кнопку 【Сохранить】 .

3.3 Апгрейд софта

Интерфейс обновления программного обеспечения панели контроля доступа посещаемости показан на рис. 3.3:

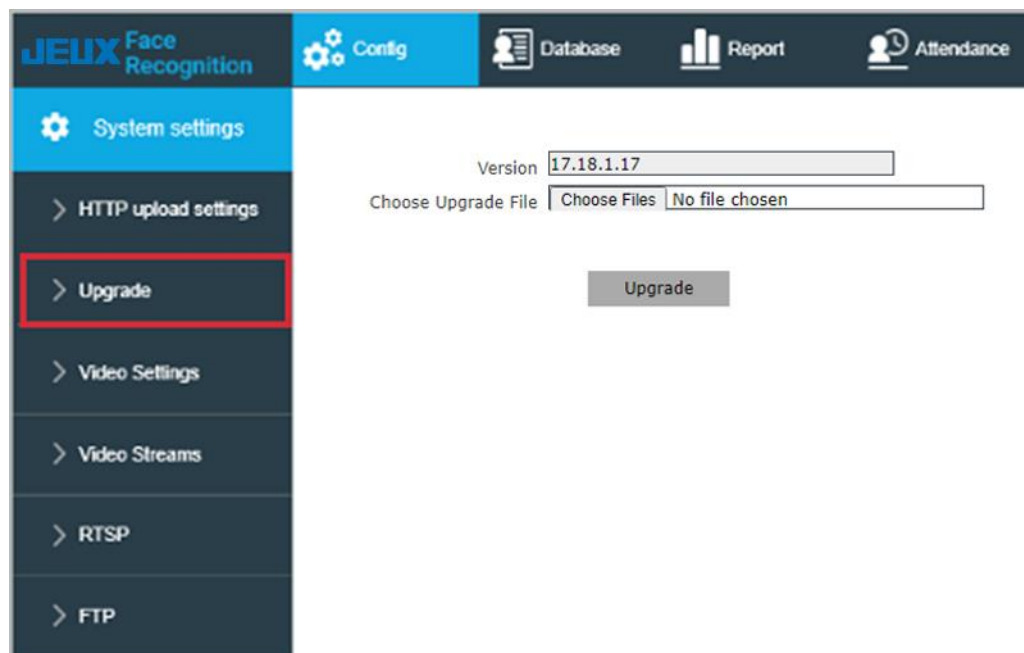

Pic. 3.3


【Upgrade】 Нажмите на кнопку “Обзор”, чтобы выбрать правильный файл обновления (основной файл, суффикс is .uot) и нажмите на кнопку "Обновить" для обновления. В этом процессе будет отображаться процент, и панель посещаемости контроля доступа будет автоматически перезапущена после обновления. Снова войдите в систему устройства, войдите на страницу обновления программного обеспечения и проверьте, является ли версия ядра обновленной версией.



Важно:

1、 пожалуйста, убедитесь, что питание и сеть панели посещаемости контроля доступа не отключены в процессе обновления. 2、 для пользователей системы Windows 7, пожалуйста, установите параметры IE в соответствии с подсказкой ниже перед обновлением; в противном случае панель, показывающая процент процесса, не будет отображаться. Действия: Откройте браузер-инструмент-интернет т. е. опции-безопасность-пользовательский уровень-другой-локальный путь к папке включен, когда файл загружается на сервер включен.

3.4 Установки видео

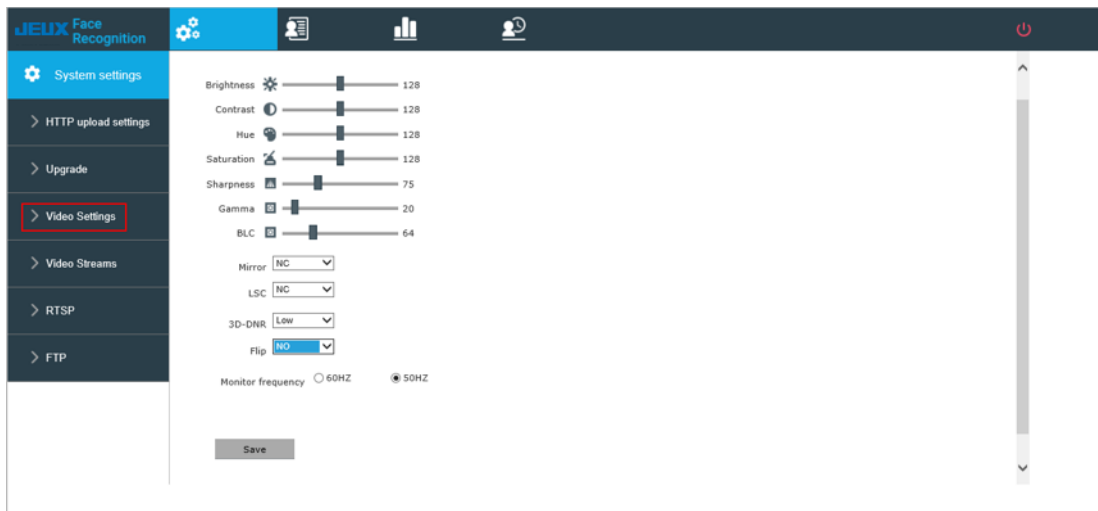

【Зеркало】 Вкл/Выкл зеркального изображения

【LSC】 Изменение форматов изображений


【3D-DNR】 Цифровое шумоподавление

【Flip】 Переворачивание изображения вверх/вниз

【Monitor frequency】 Выбор частоты в соответствии с региональными стандартами.

3.5 Видео стрим

Настройки кодирования первичных и вторичных видеопотоков.

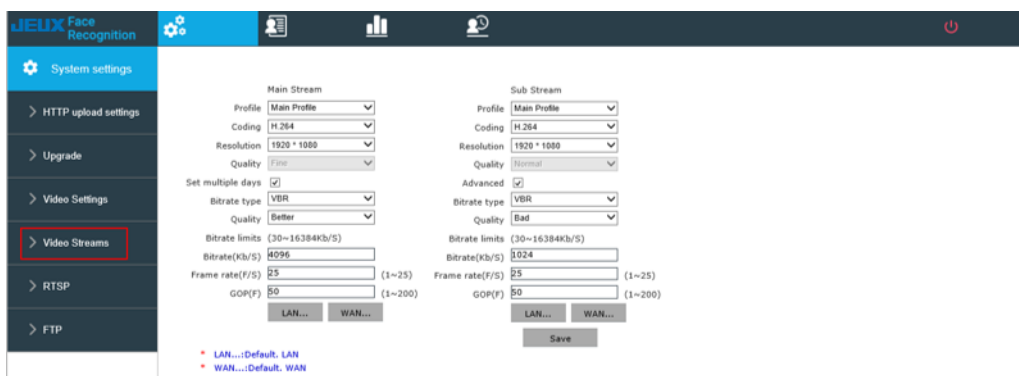

【Profile】 Выбор Профиля Кодирования

【Coding】 Сжатие выбора кодирования H.\N 264.265\формат MJPE

【Resolution】 Настройка разрешения видеопотока

【Quality】 Качество трансляции видеопотока

【Тип битрейта】 CBR - постоянный битрейт потока, передаваемого камерой в сеть. VBR - битрейт меняется в зависимости от картинки в кадре.

【**Bitrate**】 Установка максимального битрейта передаваемого камерой.

【**Frame rate**】 Настройка FPS для видеопотока. Доступно от 1 до 25 кадров в секунду.

【**GOP**】 Количество опорных кадров для кодирования.

3.6 Установки RTSP

The screenshot shows the 'System settings' page in the JEUX Face Recognition web interface. The left sidebar contains a list of settings categories: 'System settings', 'HTTP upload settings', 'Upgrade', 'Video Settings', 'Video Streams', 'RTSP' (highlighted with a red box), and 'FTP'. The main content area displays the RTSP configuration options:

- Enable**: ☒ (checked)
- Authentication**: ☐ (unchecked)
- Packet Size**:
- Port**:
- Communicate**: (dropdown menu)
- Multicast Server Address**:
- Main Stream Multicast Video Port**:
- Main Stream Multicast Audio Port**:
- Sub Stream Multicast Video Port**:
- Sub Stream Multicast Audio Port**:
- Onvif Password Enable**: ☐ (unchecked)
- Save**:


Чтобы включить RTSP, нажмите кнопку 【**Enable**】 .

【**Authentication**】 Подключение RTSP-потока с использованием аутентификации

【**Onvif Password Enable**】 Подключение по протоколу Onvif с использованием аутентификации

3.7 Установки FTP

Настройки FTP-сервера

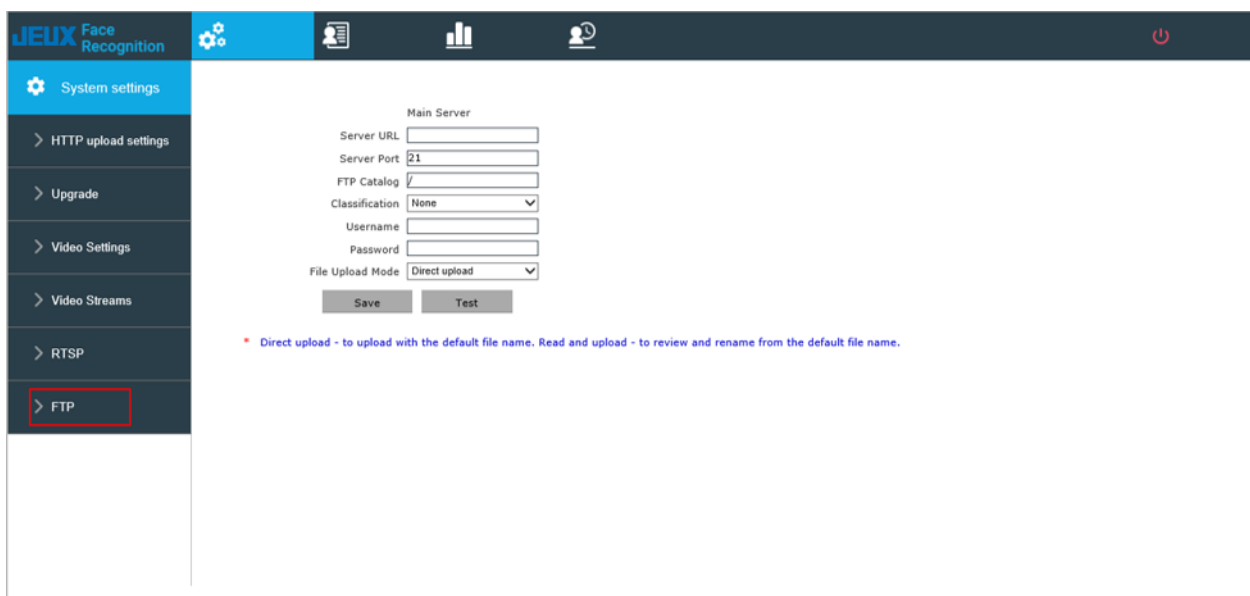

【Server URL】 Сетевой адрес сервера для загрузки файлов

【Server port】 Порт сервера

【FTP Catalog】 Путь загрузки к каталогу на сервере, где загружаются файлы

【User name】 Логин для доступа к серверу

【Password】 Пароль доступа к серверу

4.Списки.

4.1 Управление списком

Добавленная библиотека лиц может быть найдена и белый список может быть добавлен в библиотеку различными способами.

Рис. 4.1-1

1. Список лиц находится по-разному
2. 【общий поиск】 выполните точный поиск по времени начала, времени окончания, типу списка, полу, возрасту и номеру карты доступа.
3. 【Поиск имени】 выполните поиск имени, используя поле ввода имени ниже.
4. 【Поиск дубликата идентификационного номера】 выполните поиск по повторяющемуся

идентификационному номеру.

5. **【Поиск дубликата номера карты доступа】** выполните поиск по повторному номеру карты доступа.

1. Добавить белые списки **【управление списком】** следующим образом



Рис. 4.1-2

Шаг 1: Нажмите на кнопку **Добавить список**

Шаг 2: Нажмите кнопку **Обзор** и выберите изображение, которое будет импортировано в соответствии с путем хранения

Шаг 3: выберите метод генерации номера карты доступа среди общедоступных номеров карт, автоматической генерации и ручного ввода.

Шаг 4: Введите имя изображения, идентификационный номер и другую соответствующую информацию.

Шаг 5: Нажмите кнопку **Сохранить**



Прим.: название изображения и правило нумерации: номер изображения не может быть повторен

4.2 Пакетный импорт

Пакетный импорт можно использовать для обновления списка и импорта белого списка и VIP списка пакетами.

Pic. 4.2-1



Choose File

No file chosen

* Max size is 960x960!

Access control

public card nur

card number

generation

method

Access control

card number

Person type

Permanent

Type

Whitelist

Name

Gender

Male

Nation

Certificate type

ID card

ID number

Date of birth

Phone number

City

Address

IC

Note

Save

Cancel

Pic. 4.2-2

Шаг 1: Нажмите кнопку пакетный импорт

Шаг 2: Нажмите кнопку Обзор и выберите изображение, которое будет импортировано в соответствии с путем хранения

Шаг 3: выберите метод генерации номера карты доступа среди общедоступных номеров карт, автоматической генерации и ручного ввода.Step

Шаг 4: Выберите тип списка для импорта

Шаг 5: Нажмите кнопку Сохранить

6. Отчет

Список записей включает в себя основную фотографию (существующую фотографию или фотографию незнакомца на месте), имя, номер, список, температуру тела, время и детали. Детали включают в себя сходство, время посещения, время первого посещения, условие использования маски и результат определения температуры тела (детали незнакомца просто включают в себя условие использования маски и результат определения температуры тела). Последние 10000 записей могут быть запрошены в соответствии со временем, типом списка, именем, номером и другими условиями запроса.

Double-click to any event to check more details about related person.

Please choose the date, time, list type or fill in name or serial number to create your customised report.

2020 - 06 - 02 00:00 - 2020 - 06 - 03 23:59 ALL Name Serial number Create report

Photo	Name	Serial number	List type	Body temperature	time	IC	Description

Last page 1 / 0 Move to this page Next page

Pic. 5

7. Посещаемость

Можно просмотреть запись посещаемости за любой день или любой период .

Рис. 6

1. Время и параметры рабочего дня, любого периода в сутки может быть установлен как посещаемость времени, и в любой день недели может быть установлен как рабочий день.

2. Условие запроса:

1. Период запроса: введите любой период просмотра записи посещаемости назначенного периода.

2. Запрос посещаемости: выберите любой параметр, чтобы смотреть запись посещаемости.

3. Запрос имени и номера: введите имя или номер любого существующего лица, чтобы найти имя и номер этого назначенного лица